


FRANCE - FOUR  
 F. PATTI  
 S.A.R.L. au capital de 50.000F  
 8, rue Chouvaudoux  
 65300 AUBERVILLIERS  
 TEL. 01 65 55 00 00 - FAX 01 65 54 73 77  
 CREDIT 27 000 000 000 000

## REGULATION

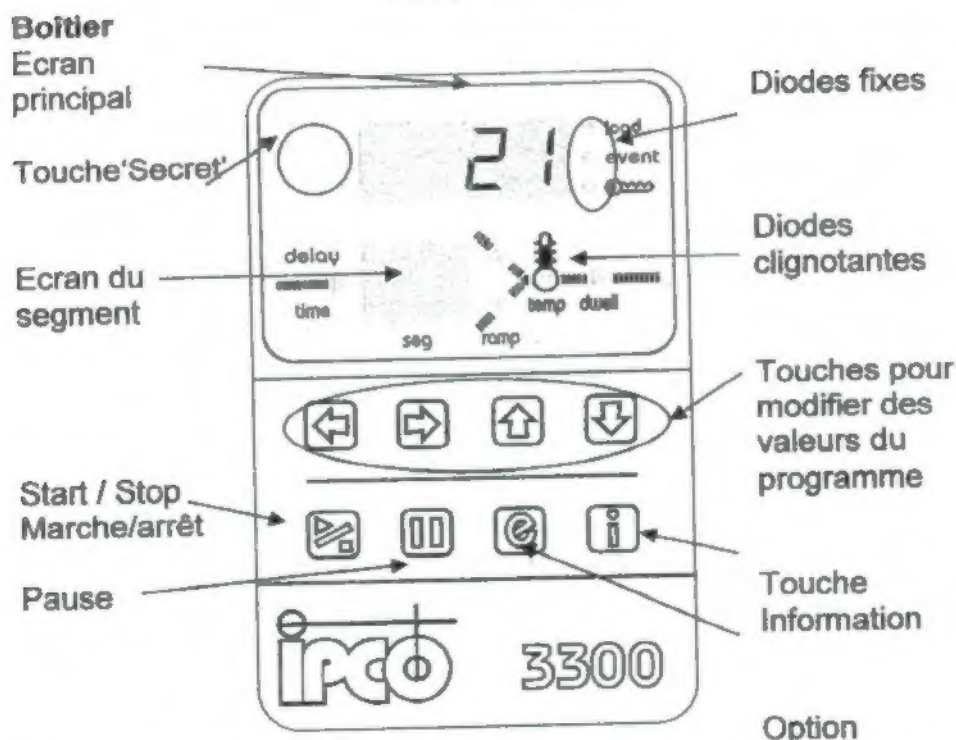

La régulation permet de réaliser tous types de courbes de cuisson. Vous pourrez programmer des segments de montée ou de descente en température ainsi que les paliers appropriés. Selon les versions vous pourrez réaliser jusqu'à 10 programmes comprenant chacun 16 segments. Nous vous rappelons qu'un segment se compose d'une phase de chauffe et d'un palier.


Vous pouvez également :

- Créer un palier jusqu'au maintien de la température finale.
- Créer votre propre programme en utilisant soit la vitesse de montée en °/h soit un temps.
- Avec les régulations permettant de piloter l'option vous pouvez déclencher cette fonction à chaque segment.

FRANCE - FOUR  
 R. PATTI  
 S.A.R.L. au capital de 50.000F  
 9, Rue Cheveroux  
 06300 AUDERVILLIERS  
 TEL 01 53 34 05 10 - Fax 01 53 34 73 77  
 E-mail: france-four@orange.fr

## MISE EN ROUTE

Le bouton de mise en route est situé sous le boîtier.  
 Lorsque la régulation est allumée pour la première fois, tous les voyants des écrans s'allument.  
 Puis les écrans donnent des informations relatives à la régulation pendant 3 secondes.

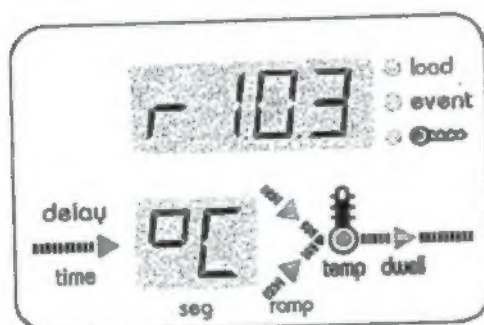

- r Type de thermocouple
- 10 Numéro de révision
- 3 Modèle de régulation  
(se reporter aux spécifications)
- 0C Température

Après 3 secondes l'écran donne la température intérieure du four.  
 Vous pouvez désormais lancer ou modifier un programme.



### Important

Si vous contactez le Service Après-Vente, tous les éléments donnés sur l'écran et cités ci-dessus vous seront demandés.

## ARRET

Avant d'éteindre la régulation, vérifiez qu'aucun programme ne soit en cours (aucun voyant lumineux ne doit apparaître sur le boîtier).  
 A noter : Si vous éteignez la régulation pendant qu'un programme de cuisson est en cours, ce même programme pourrait alors recommencer lorsque vous allumerez la régulation.

## FRANCE - FOURS

R. PATTI

S.A.R.L au capital de 50.000F

8, rue Cheuvaroux

55300 ALDENVILLIERS

Tél. 0160 54 0010 - Fax 0160 54 78 72

1994/01/01

### Programmation



Avant de lancer un programme, s'assurer qu'aucun programme ne soit déjà en cours.

Si les voyants lumineux clignotent, appuyez une fois sur la touche marche/arrêt pour stopper la cuisson

Les touches principales pour programmer la cuisson sont :



Déplacement avant/arrière au sein d'un segment



Modification des valeurs pour chaque segment




Sortir d'un programme et enregistrer les valeurs



Indication du numéro de programme attribué


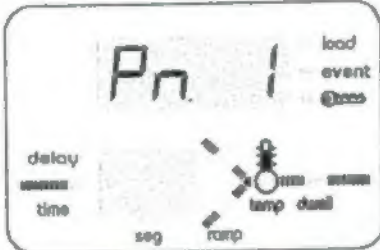


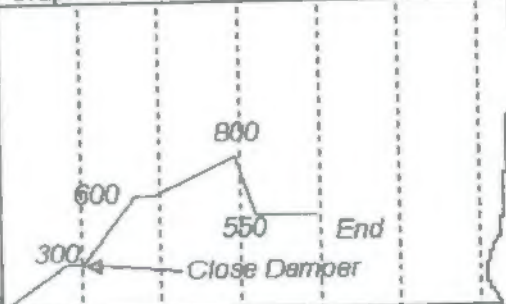

Le tableau ci-dessous vous donne tous les paramètres pour pouvoir réaliser une cuisson, et c'est un bon moyen de vérifier les valeurs que vous avez vous-mêmes programmées.

Title My First Firing		Graph						
Comments An example to show how it works								
Program Number	1							
Delay	0:0	1	2	3	4	5	6	
Ramp Rate		100	300	100	Full	End		
Temperature		300	600	800	550			
Dwell Time		:10	:15	:0	1:30	:	:	:
Event		(r) d	r d	r d	r d	r d	r d	r



### Départ différé


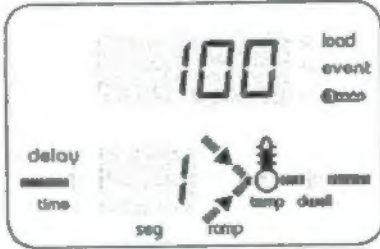


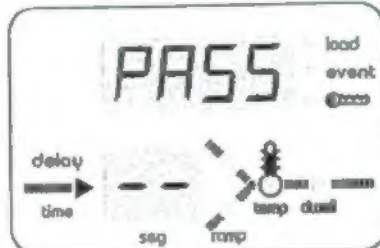

Faire apparaître le numéro de programme souhaité et entrer le temps du départ différé.

Action	Ecran	Valeurs
		 • De 1 à 10 (1 programme uniquement sur le modèle SP 1 à 4 programmes sur les modèles Pottery)
		 • Pas de départ différé (=0) ou • 0.01 à 99.59 (HH.MM)

### Segments


Entrer les valeurs pour chaque segment correspondant à votre cycle de cuisson

(Voir le formulaire en exemple)

Action	Display	Values
		 • 1 à 999 °C/heure * ou • Full (=Max) * (0.01 à 99.59 HH.MM in time mode)
		 • 1 Valeur limite ou • Fin (=0)



1<sup>er</sup> palier

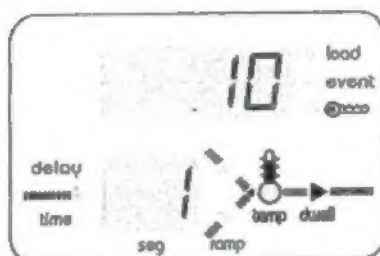


Version ventilation  
uniquement



- « Pass » = 0  
ou
- 0.01 to 99.99 (HH.mm)  
ou
- Maintenir = max



1<sup>ère</sup> séquence  
ventilation

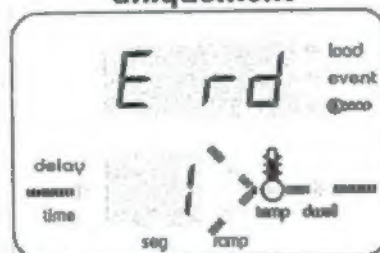

The Relay will be on in:-

- -- = Event Off  
ou
- r d = phase de  
chauffe + palier
- - d = palier uniquem.
- r - = phase de  
chauffe uniquement

Pour de plus amples renseignements sur la ventilation se reporter  
au manuel

**Continue entering segment information until the firing profile  
has been completed**

### Fin d'un cycle de cuisson

Faire apparaître la valeur « end » en fin de cuisson (par ex. si une  
cuisson comprend 4 segments l'écran affichera 5)


### Fin d'une programmation

Action



phase de  
chauffe

Ecran

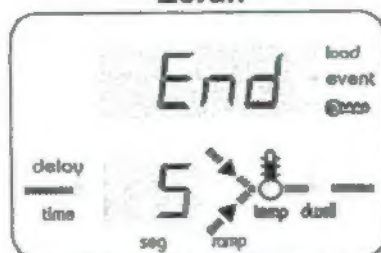

Valeurs



Appuyez et maintenir la  
touche enfoncée

- End



Attention

Si vous appuyez 2 fois sur cette touche vous sortirez du  
programme et lancerez la cuisson.

## Lancer la cuisson

Soit



Pour lancer le dernier programme utilisé ou vérifié

Ou



Faire apparaître le numéro du programme



Sélectionner le programme



Enregistrer le nouveau numéro du programme



Démarrer le programme sélectionné

Lorsque le cycle de cuisson démarre le numéro de programme apparaît pendant un bref instant puis la cuisson commence.

Fonction  
Départ  
différé

Ecran

Description



Temps du départ différé

La touche départ différé clignote

Rampe



Température en cours

Montée (le voyant clignote)

Palier



Température

Palier (le voyant clignote)

## Arrêt manuel de la cuisson

Si un cycle de cuisson est en cours, alors les témoins lumineux clignotent.



Pour arrêter la cuisson, appuyer une fois sur la touche « Start / Stop ».









